



M

Manuel d'utilisation Winoptics²

Utilisation interface ACEP

VERSION

Winoptics




SOMMAIRE


I. Paramétrage côté Winoptics	3
II. Paramétrage côté Acep	5
A. Sur e-Colonne et logiciel Windows	5
A. Sur iPad	7
III. Utilisation	7
A. Sur e-Colonne et logiciel Windows	8
B. Sur iPad	10
1. Pour les utilisateurs de versions 4.0 et antérieures	10
1. Pour les utilisateurs de versions 4.1 et supérieures	11
2. Tous supports	12

I. Paramétrage côté Winoptics

Après avoir fait l'acquisition du module Winoptics-ACEP, vous devez l'activer dans [Paramètres > Interfaces > Acep](#) en cochant la case «Activation de l'export Acep» :

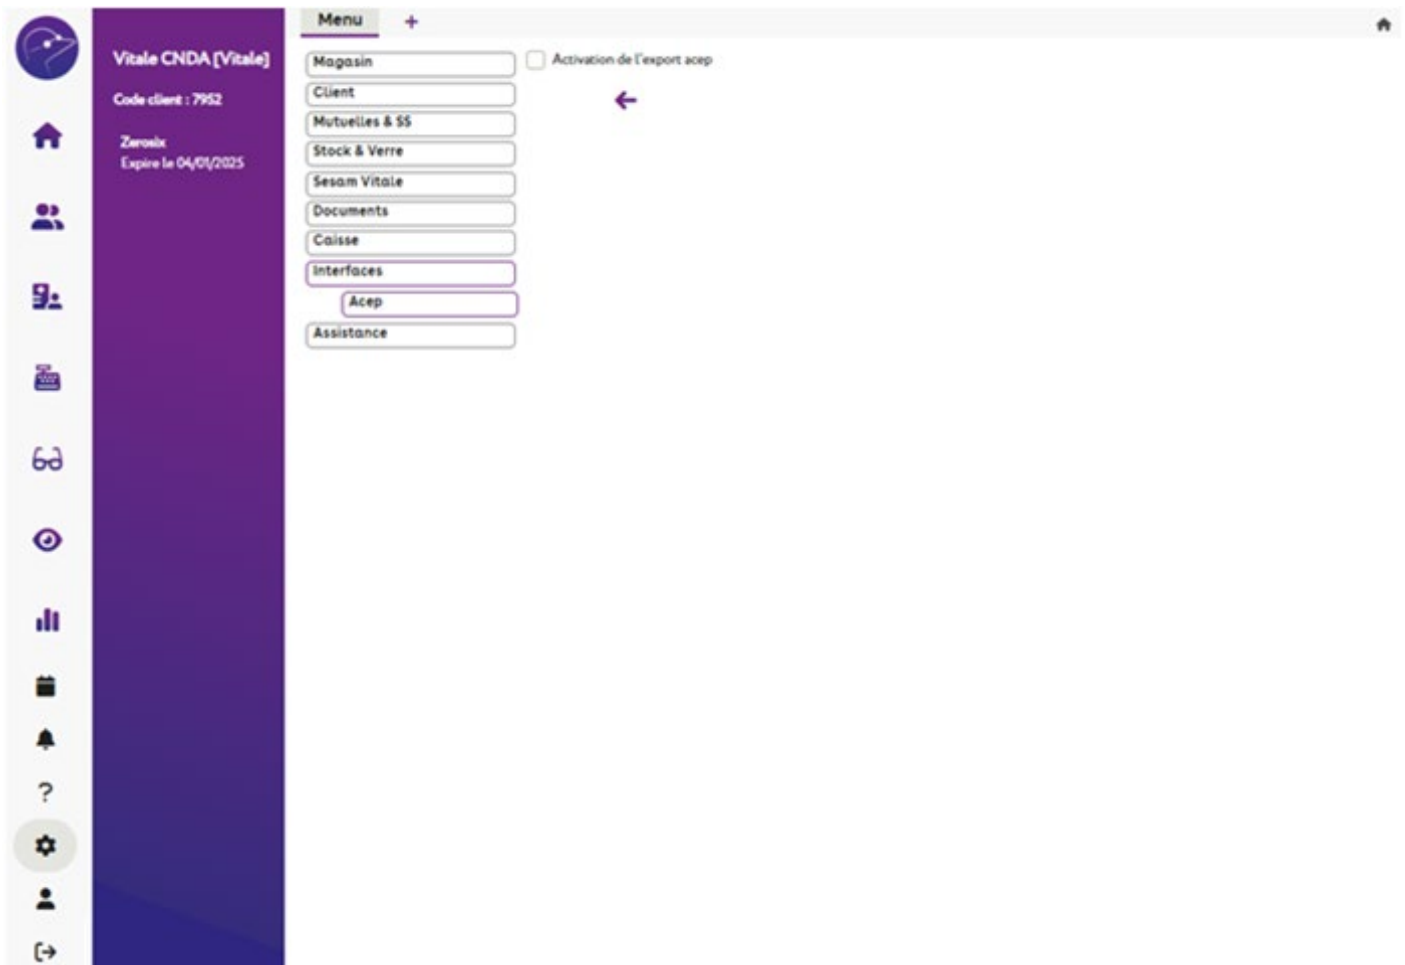

Une fenêtre s'affiche pour que vous puissiez confirmer son activation :

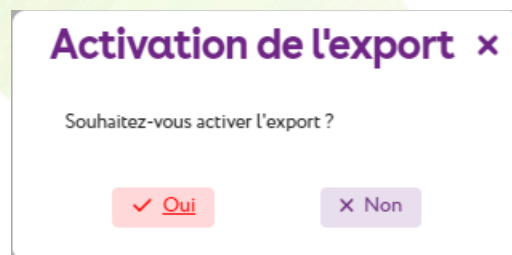

Une fois l'activation confirmée, 3 zones apparaissent.

Vous devez les renseigner avec les codes qui vous auront été fournis par la société ACEP :

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left containing items like 'Magasin', 'Client', 'Mutuelles & SS', 'Stock & Verre', 'Sesam Vitale', 'Documents', 'Caisse', 'Interfaces', 'Acep', and 'Assistance'. The main area is titled 'Acep' and contains a checkbox for 'Activation de l'export acep' which is checked. Below this are three input fields: 'Identifiant du magasin :', 'Jeton « PMS » :', and 'Jeton « ECP » :'. Each field has a corresponding label in a smaller font: 'Identifiant du magasin', 'Pms Token', and 'Ecp Token'. At the bottom right of the form is a purple button labeled 'Valider'. A back arrow is visible at the bottom left of the form area.

L'identifiant du magasin peut être récupéré sur la page d'accueil. Il devra être communiqué à ACEP pour la configuration de votre compte.

The screenshot shows the home page of the Winoptics2 software. On the left is a sidebar with a purple header 'Vitale CNDA [Vitale]' and a 'Code client : 99999' highlighted with an orange box. The main content area features the Winoptics2 logo, the address 'VUE DE L'ATELIER, 23 ter rue de la paix, 85130 LAVERRIE', contact information 'Tél & Fax : 02 51 91 37 31 / Email : info@winoptics.com', and a phone number '03 25 45 45 45'. At the bottom, there is a message: ' Vos paramètres LPP Fabricants/fournisseurs ne sont pas complets. + d'infos' and a version string 'Winoptics2 - 1.2024.4.2-SNAPSHOT/SesamVitale 1.0.0 (date du jour : 07/06/24)'. A notification bubble shows 'li 0 x 36.22'.

II. Paramétrage côté Acep

A. Sur e-Colonne et logiciel Windows


La procédure de paramétrage ci-dessous est à réaliser pour chaque appareil utilisant Acep.

Note : Certains paramétrages coté Acep nécessitent que vous contactiez la société ACEP directement (accès au portail Acep, génération des jetons nécessaires aux paramétrages ...etc).

Lancez Acep. Cliquez sur le bouton en haut à droite  « **Paramètres** » puis renseignez le mot de passe : 1111.




Cliquez sur le bouton « **Mesure** » :

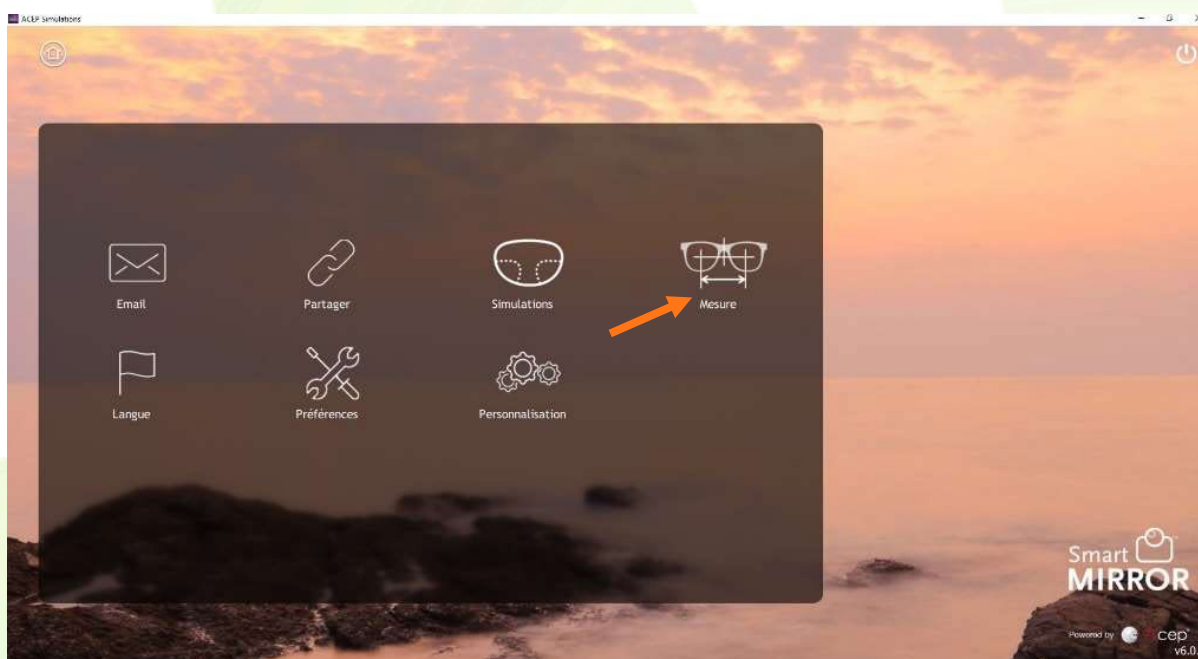


Dans l'onglet « **Interface** », vérifiez que l'emplacement est bien « `//[IPColonne]/acep/` ».

La valeur [IPColonne] peut être retrouvée directement dans les paramètres de la colonne de prises de mesures ou dans l'encadré «e-colonnes»:

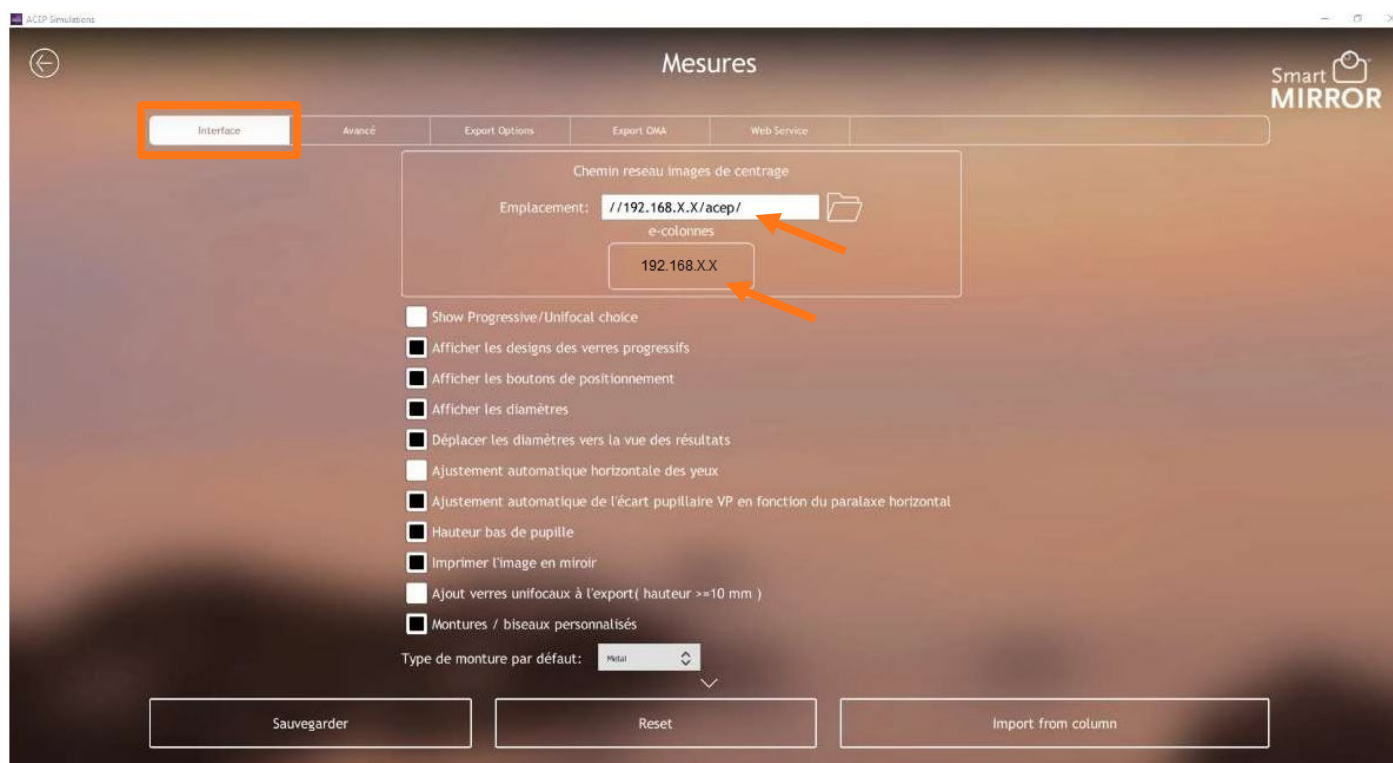


Dans l'onglet « **Web Service** », vérifiez que les deux zones, «Jeton/Token» et «N° Magasin/Store ID», soient bien renseignées. Si ce n'est pas le cas, contactez ACEP afin qu'ils vous les fournissent.

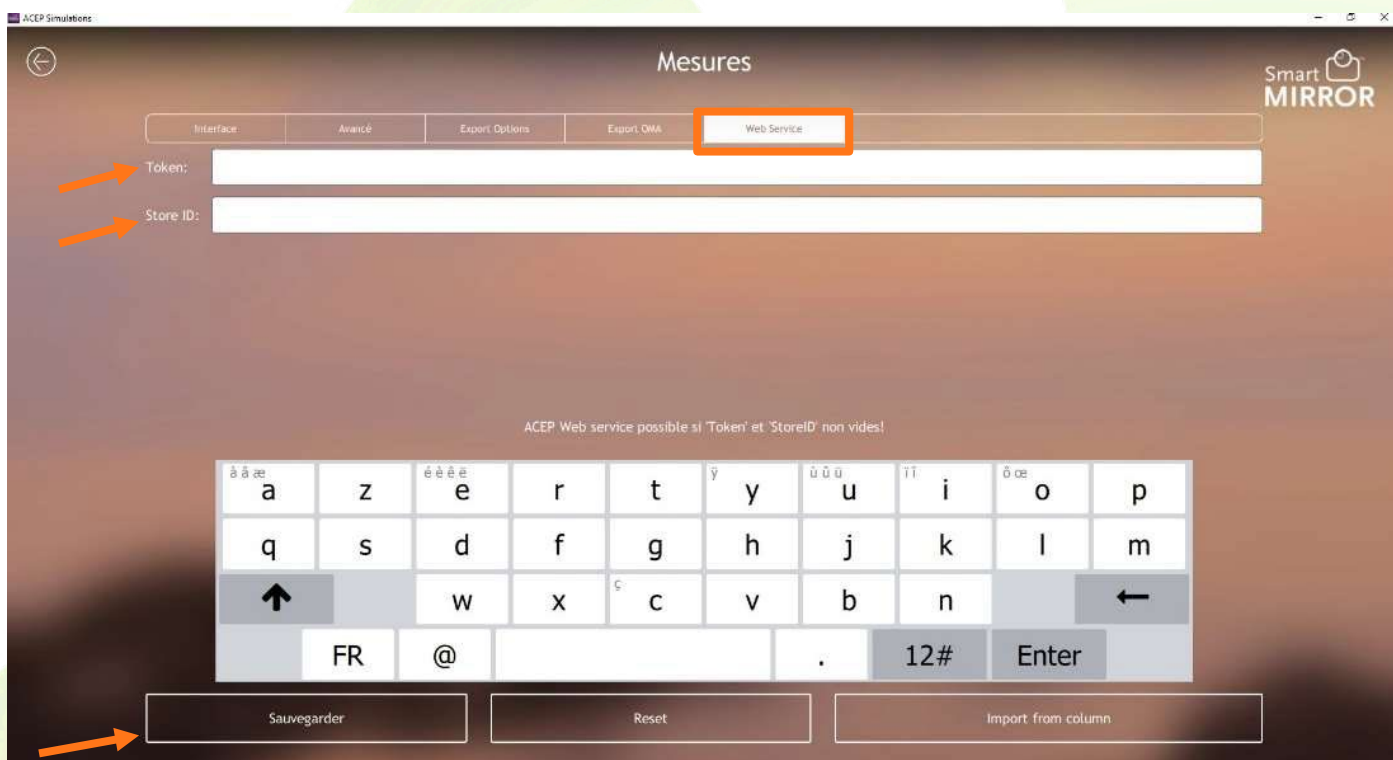

Si vous avez fait des modifications, pensez à cliquer sur le bouton « Sauvegarder ».


A. Sur iPad

Allez dans les réglages de l'iPad. Trouvez « Mobile » sur la gauche et renseignez les deux zones «Jeton/Token» et «N° magasin/Store ID». En l'absence de ces informations, contactez ACEP afin qu'ils vous les fournissent.

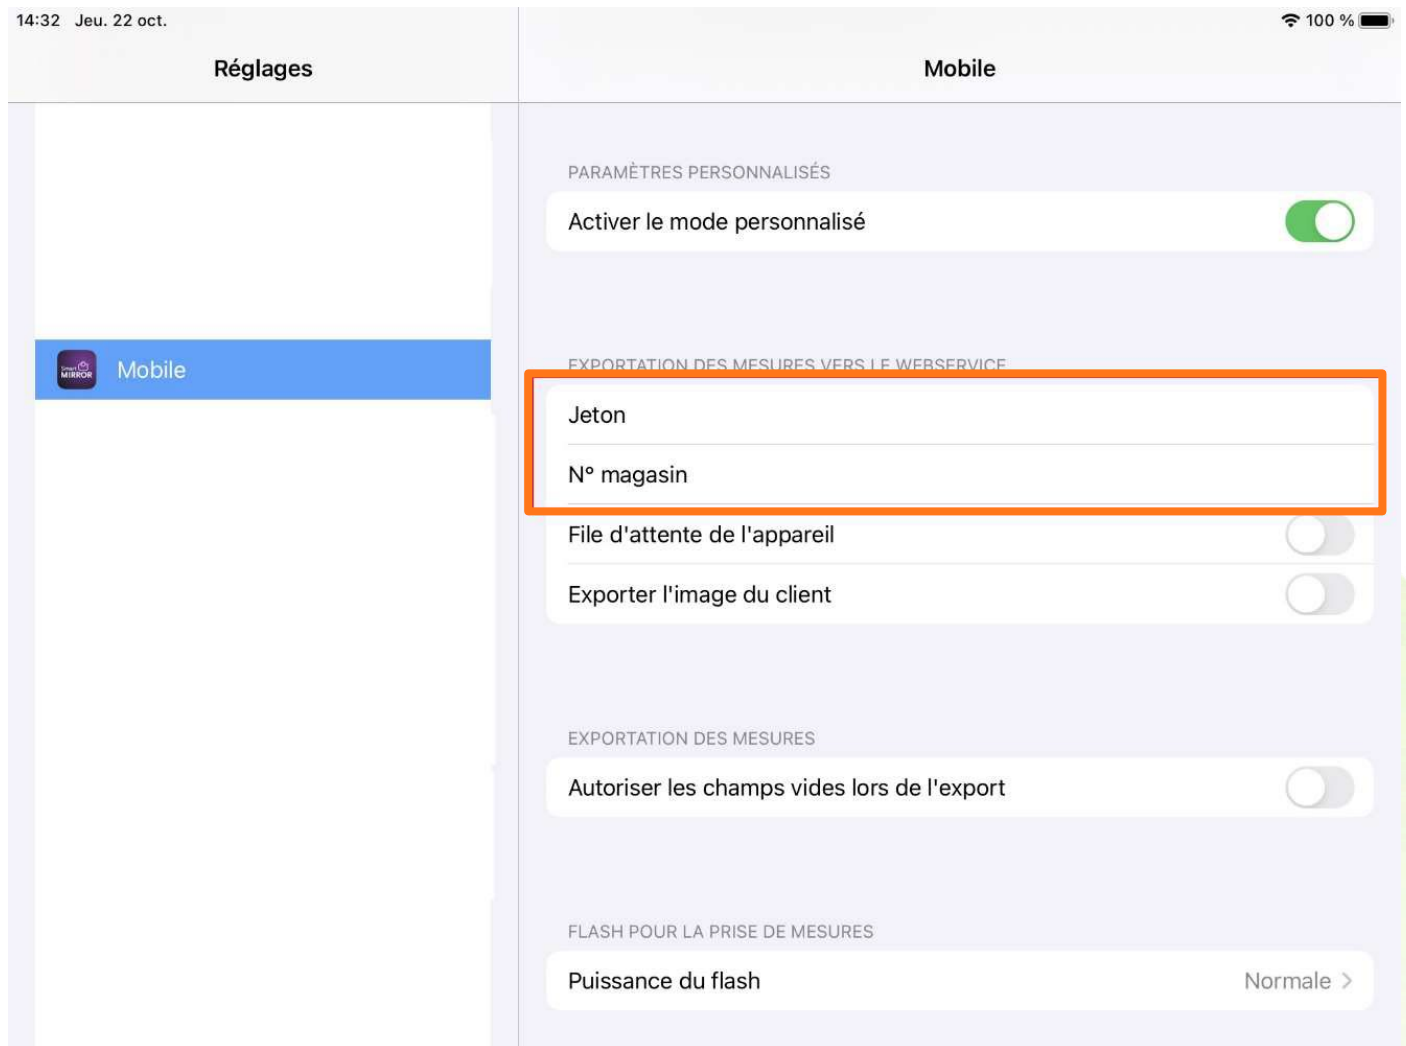


III. Utilisation

Lors de la saisie dans Winoptics, une fois les verres choisis, cliquez sur le bouton **A** qui se trouve entre les deux verres, pour exporter vers Acep :

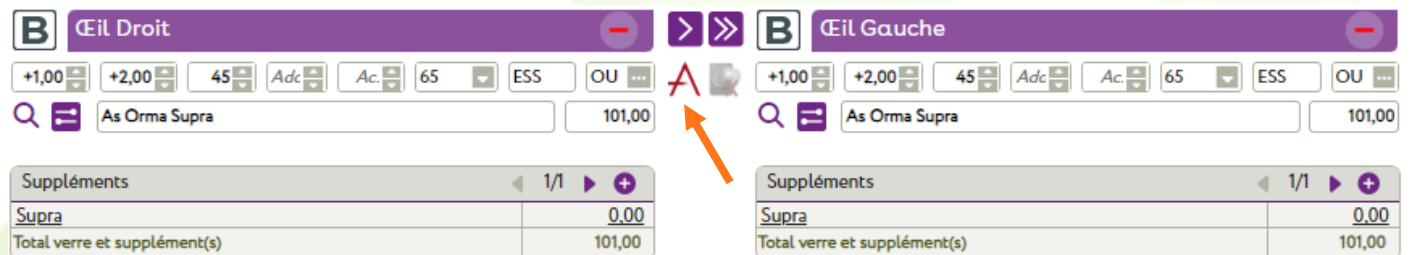


Un message s'affiche confirmant que le dossier du client a été exporté et mis en file d'attente dans Acep. Cela vous permettra d'associer ensuite les mesures prises avec Acep pour ce client.

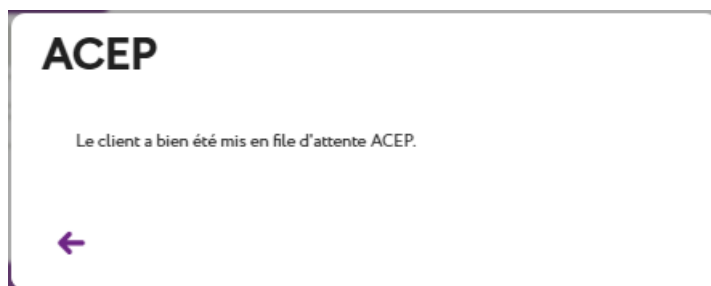


A. Sur e-Colonne et logiciel Windows

Ouvrez le logiciel Acep puis cliquez sur « **Mesures** ».

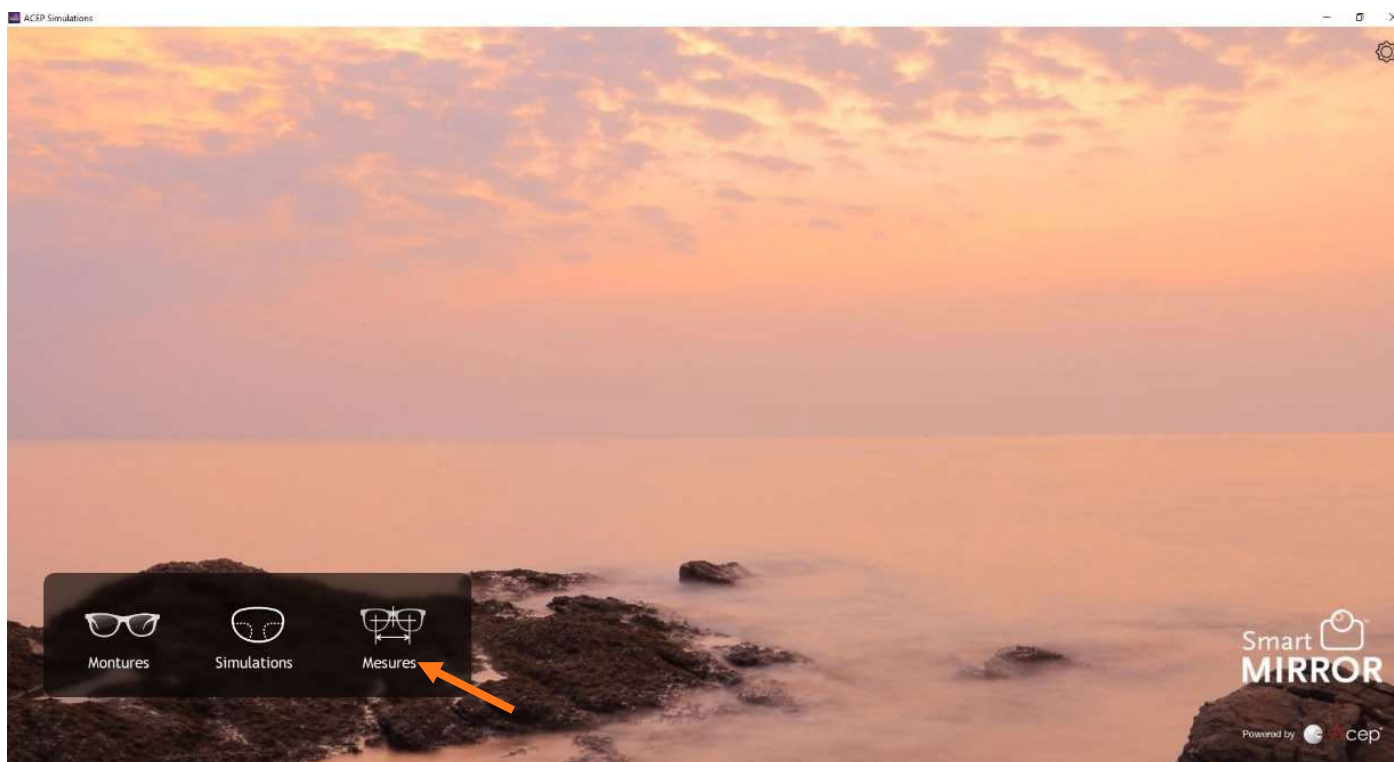

Ensuite, utilisez normalement Acep afin de prendre les photos et mesures de votre client : différents écrans Acep vont alors se succéder.

Sur le dernier écran, cliquez sur le bouton « **Export** » en haut à droite :

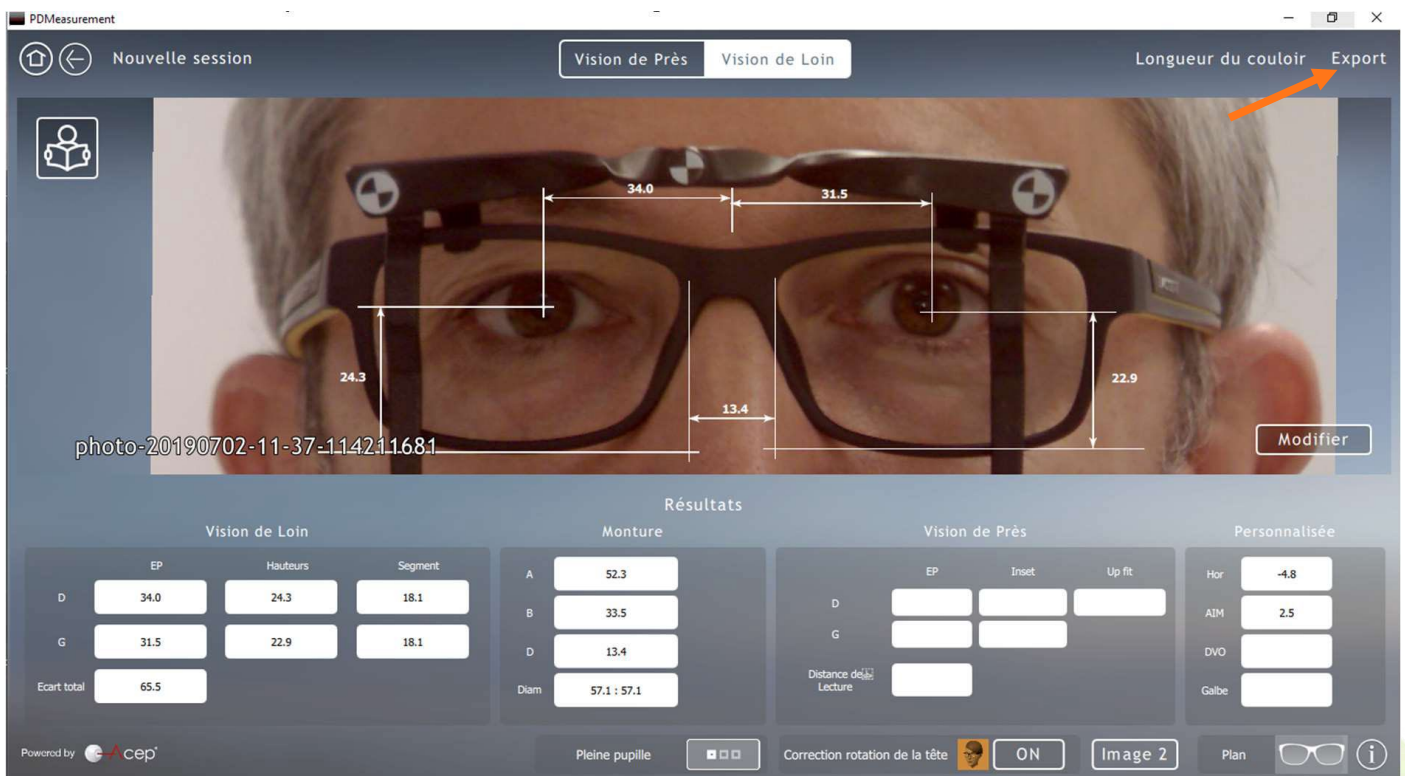


Quand la fenêtre suivante apparaîtra, cliquez sur « **Enregistrer** » (vous n'êtes pas obligés de saisir un nom, l'association avec le client Winoptics se faisant juste après.)



Ensuite, pour associer les informations Acep avec votre client Winoptics, cliquez sur le bouton « **ACEP Web Service** » :




Une liste de clients exportés de Winoptics vers Acep va apparaître : cliquez sur le nom du client concerné.

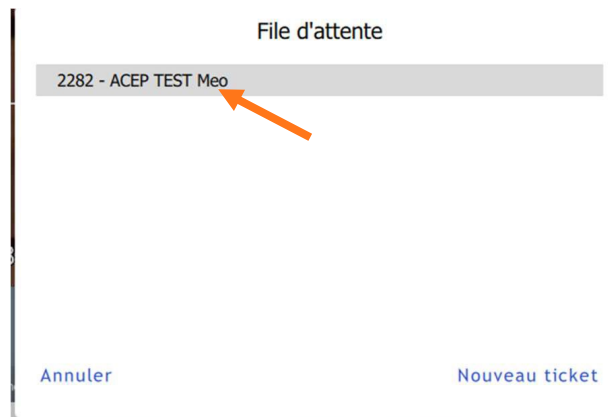


Note : Une fois l'association Winoptics-ACEP réalisée, le client disparaîtra de cette liste.


B. Sur iPad

1. Pour les utilisateurs de versions 4.0 et antérieures

Avant la prise de photo du client, cliquez sur l'icône  qui se situe en haut de l'écran.

Une liste de clients exportés (tickets) de Winoptics vers Acep va apparaître (voir capture ci-dessus). Cliquez sur le nom du client concerné.

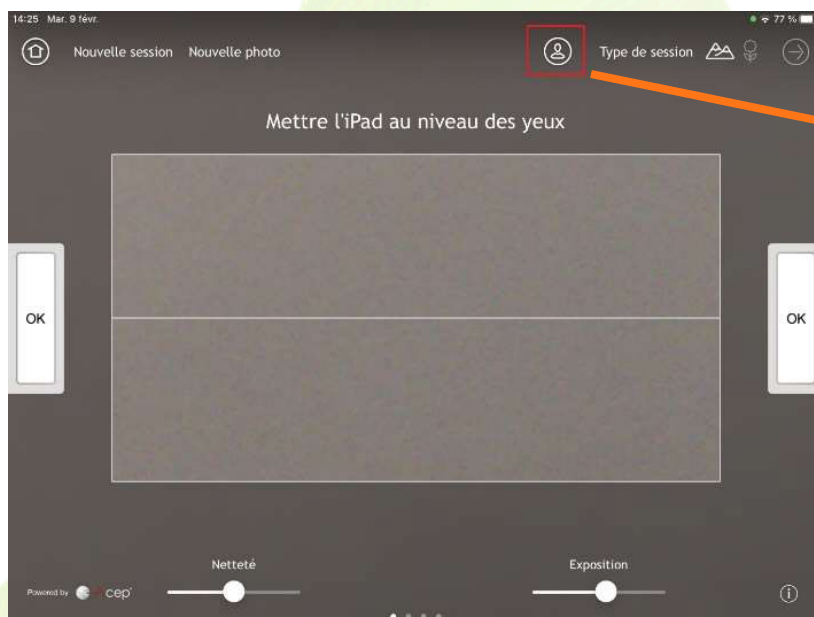


 **RAPPEL** : il est impératif de sélectionner le ticket avant de prendre la photo.


Ensuite, utilisez normalement Acep afin de prendre les photos et mesures de votre client.


Différents écrans Acep vont alors se succéder.

Sur le dernier écran (résultats), cliquez sur le bouton « **Sessions** » en haut à gauche puis « **Envoyer** » ou directement « **Envoyer** » en haut à droite suivant les versions logicielles. Cliquez ensuite sur « **ACEP Web Service** » puis « **OK** ».

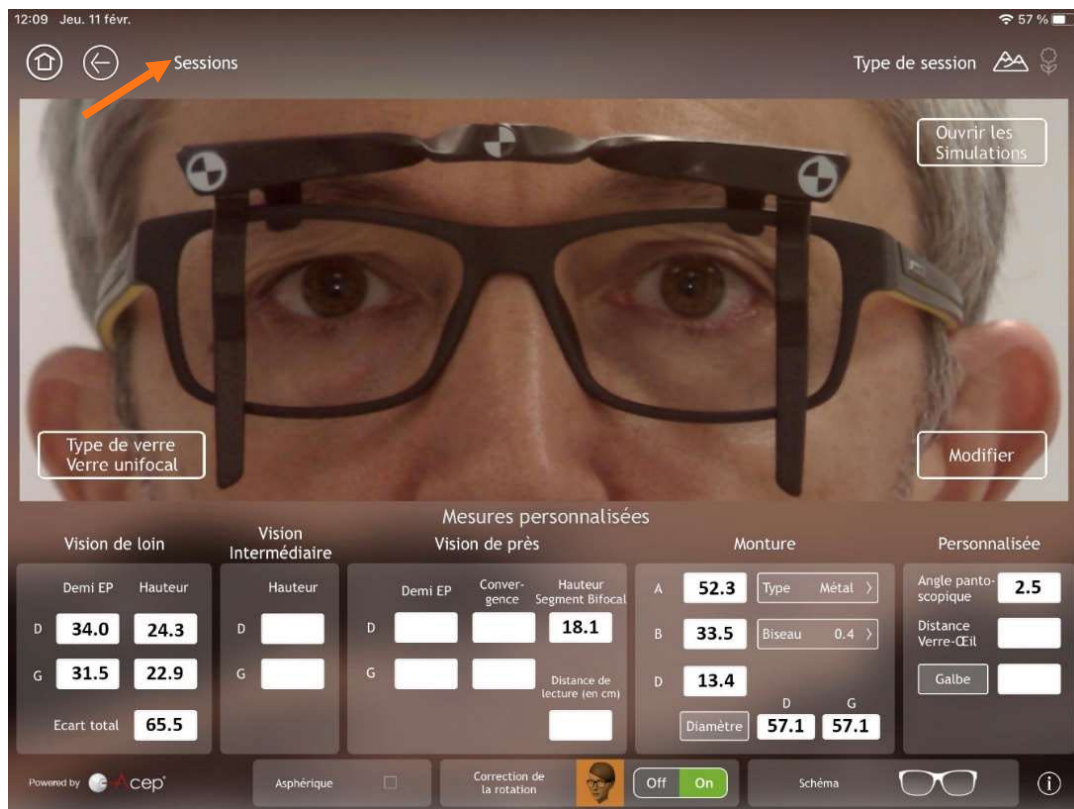


1. Pour les utilisateurs de versions 4.1 et supérieures

Sur le dernier écran (résultats), cliquez sur l'icône  qui se situe en haut de l'écran :

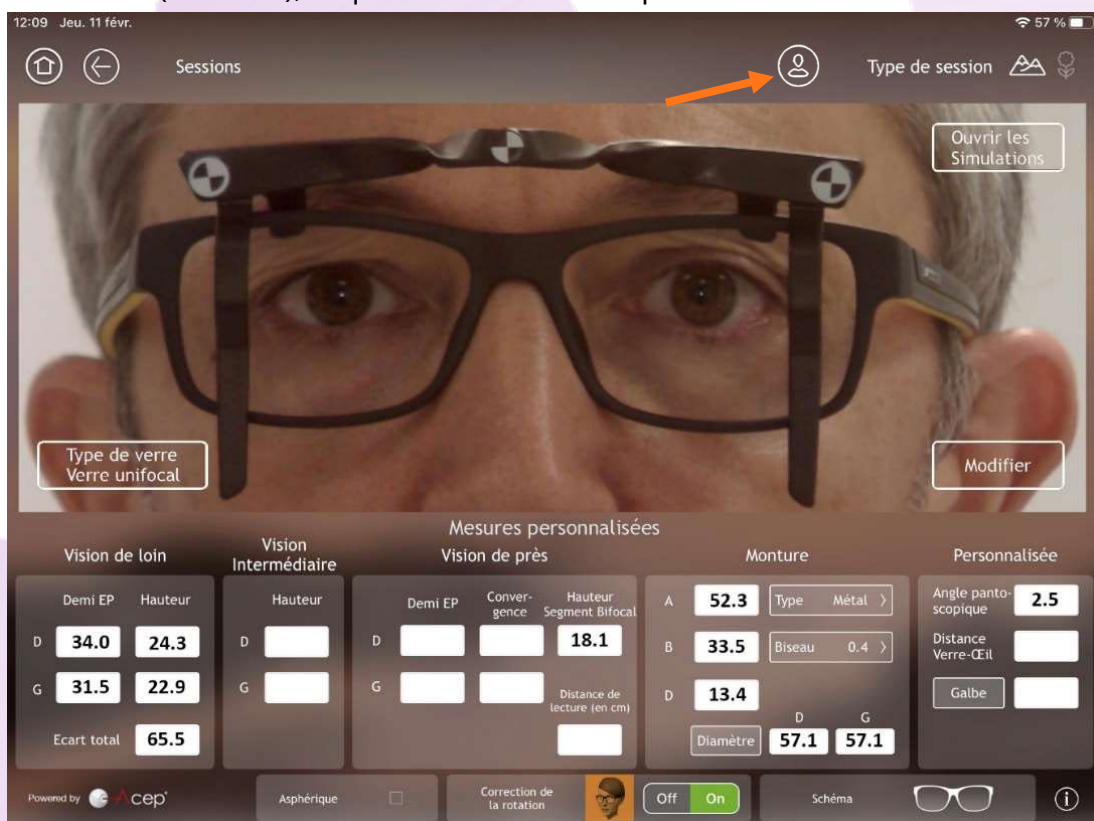

Une liste de clients exportés (tickets) de Winoptics vers Acep va apparaître :

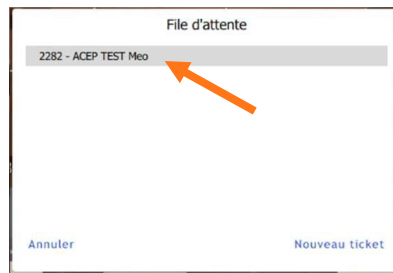


Cliquez sur le nom du client concerné : un message apparaît pour signifier que les données ont bien été exportées.

Sinon, cliquez sur le bouton « **Sessions** » en haut à gauche puis « **Envoyer** » - ou directement « **Envoyer** » en haut à droite suivant les versions logicielles. Cliquez ensuite sur « **ACEP Web Service** » puis « **OK** ».

2. Tous supports

Une fois les opérations sur Acep terminées, il vous suffit de cliquer à nouveau sur le bouton de la fiche client Winoptics pour importer les données provenant d'Acep.

Une confirmation va s'afficher :

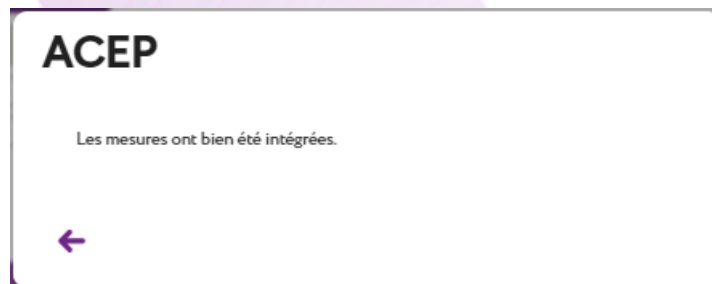

La fiche client va alors afficher les nouvelles données importées, ainsi que l'indication que ces valeurs proviennent d'ACEP.

Type Équipement	Écart & Hauteurs	Suivi & Traçabilité
NO - Nouvelle Ordonnance	34,0 31,5	Monture : Non commandée
VL - Vision de loin	VP OD VP OG	Verres : Non commandés
	24,3 22,9	Montage : Non planifié
		Livr. : Prévenir
		PDM/VSM : Acep