



Manuel technique Winoptics²

Installation des Lecteurs Carte Vitale

VERSION 1.2025.6



Winoptics



SOMMAIRE

I. Avertissement – Compatibilité des lecteurs Carte Vitale	3
II. Liste des lecteurs compatibles PCSC	3
III. Configuration du WinopticsLocalService	3
IV. Installation Area FSE	4
V. Paramétrage Winoptics²	5

I. Avertissement – Compatibilité des lecteurs Carte Vitale

Lors du passage de WinOptics vers WinOptics², il est essentiel de vérifier la compatibilité du lecteur de carte Vitale utilisé.

Le nouveau logiciel WinOptics² ne prend en charge que les lecteurs PCSC (Personal Computer/Smart Card).

Les anciens modèles fonctionnant en mode GALSS ou avec des pilotes propriétaires ne seront plus compatibles.

Dans ce cas, il sera nécessaire de remplacer le matériel par un lecteur compatible PCSC ou de faire évoluer votre lecteur si une mise à jour est possible.

II. Liste des lecteurs compatibles PCSC

Voici la liste des principaux modèles compatibles avec WinOptics² :


Modèle	Compatibilité NFC	Lecture QR Code
SET2CLESS	✓ Oui	✗ Non
KAPLINK2	✓ Oui	✗ Non
TIKAP	✓ Oui	✗ Non
PRIUM 4 (version TLV5 et ultérieure)	✓ Oui	✗ Non

Important : Cas particuliers


Si votre lecteur PRIUM 4 fonctionne encore en mode GALSS, il ne sera pas reconnu par WinOptics². Une prestation d'installation de lecteur carte vitale est alors indispensable afin de le faire évoluer vers le mode PCSC, garantissant sa compatibilité et son bon fonctionnement.

III. Configuration du WinopticsLocalService

Effectuez un clic droit sur l'icône WinOptics2LocalService  dans la barre des tâches Windows et choisissez « Configurer ».

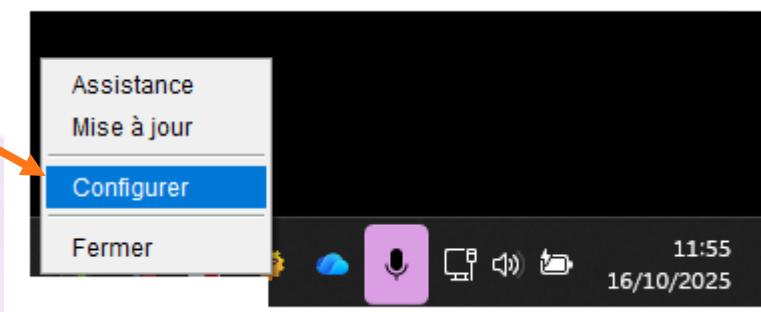


Ouvrez l'onglet SESAM-Vitale dans la fenêtre de configuration, cochez la case « Poste équipé d'un lecteur de carte CPS et Vitale », puis cliquez sur « Enregistrer ».

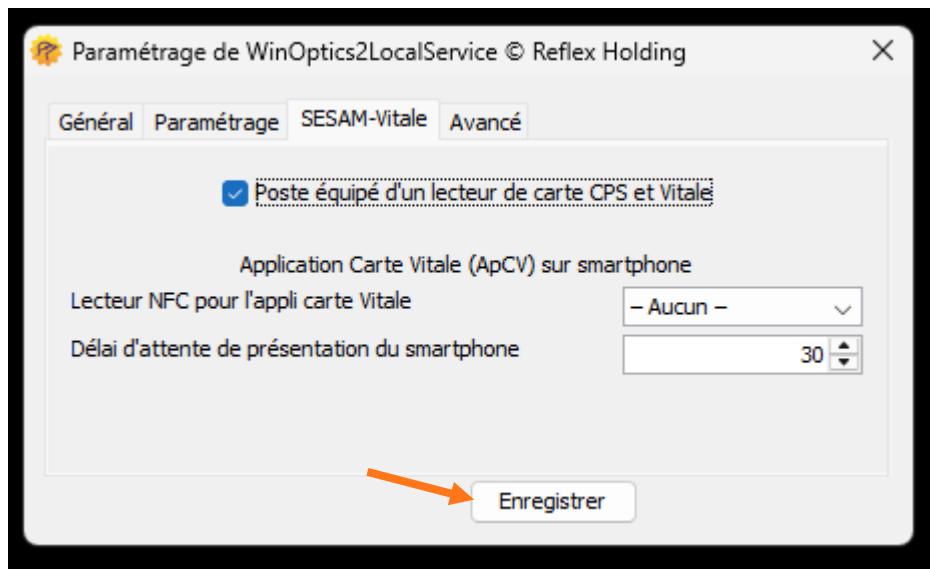


IV. Installation Area FSE


Faites un clic droit sur l'icône WinOptics2LocalService :

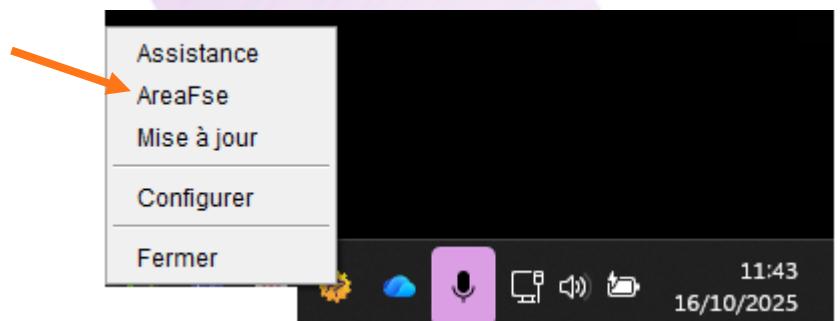

Selectionnez « AreaFse » pour lancer l'installation si proposée puis cliquez sur « Oui ».

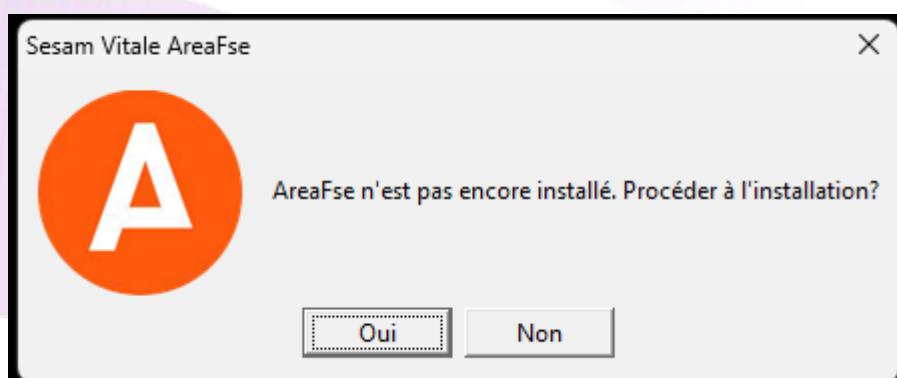

Attendez la fin du processus :

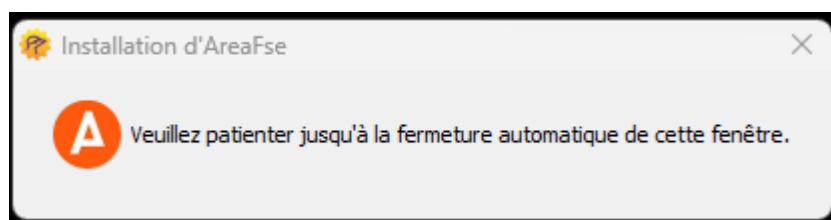

Validez avec OK :



V. Paramétrage Winoptics²

Redémarrez le logiciel WinOptics².

Cliquez sur **Paramètres > Magasin > Périphériques** puis sur l'onglet « Divers ».

Cochez la case PCSC pour activer le mode de communication standard puis validez vos paramètres : votre lecteur est prêt à l'emploi.

